


Segnate il punto dove volete montare la piastra da muro (x4) con l'aiuto di una bolla. Se la piastra verrà fissata al montante della parete, cercate il centro del montante con un rilevatore e segnate il punto.


Mark the location of the wall plate (x4) with the spirit level (not included). If the wall plate will be attached at the wood stud, please find the center of the stud with the stud finder and mark the location.



	Legno/muro wood wall	Perno legno wood stud	Muro concrete
Dimensione Hole Size	1/8" (3.2 mm)	1/8" (3.2 mm)	3/8" (10 mm)
Profondità HoleDepth	Through	2.36" (60 mm)	2.36" (60 mm)

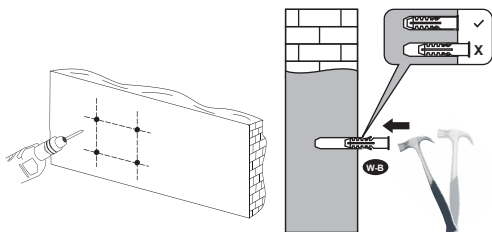

✓ Utilizzate il martello con attenzione




X Gently hammer Wall Anchors into pilot holes (x4).



I tasselli sono necessari solo per le pareti in muratura (non servono per il legno)

Wall anchor just need to be used for the concrete, no need for the wood wall and stud.

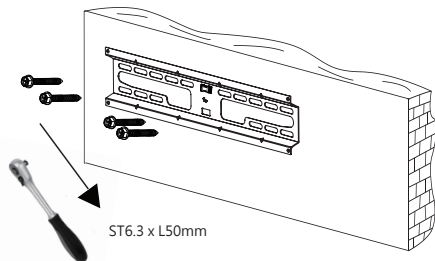


Inserite i tirafondo nei tasselli attraverso la piastra da muro e stringete con la chiave a brugola.

insert the lags bolt into the anchors through the wall plate and tighten it with the allen wrench.

Appendete il televisore alla piastra da muro. Spingete verso il basso il cavo di sostegno per far aderire la piastra a muro alle guide verticali.

Hang the TV to the wall plate. Push down the stay cord to make the wall plate to be stuck to the vertical rails.

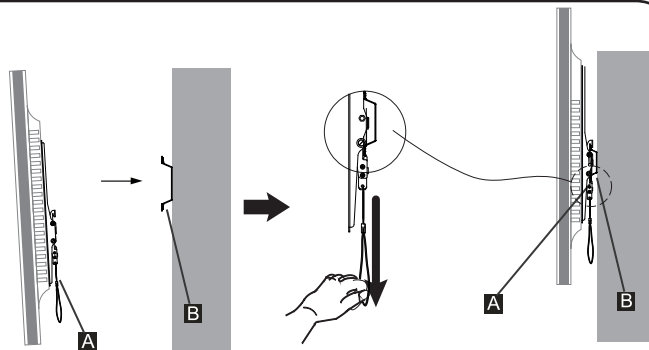

KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244


made in China

ver. 18.1

www.karmaitaliana.it

KARMA®

VD 157V Supporto TV

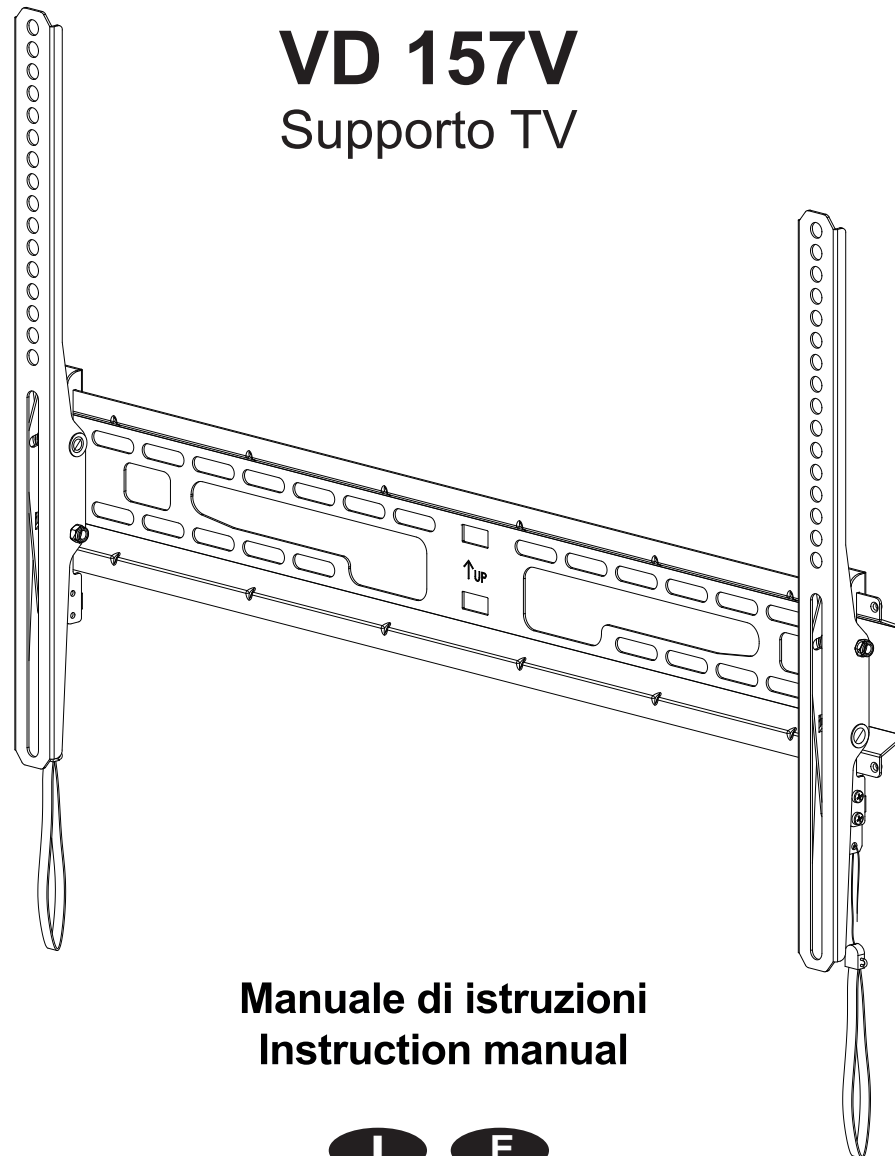


Manuale di istruzioni
Instruction manual

I


E

Strumenti richiesti / Tools required

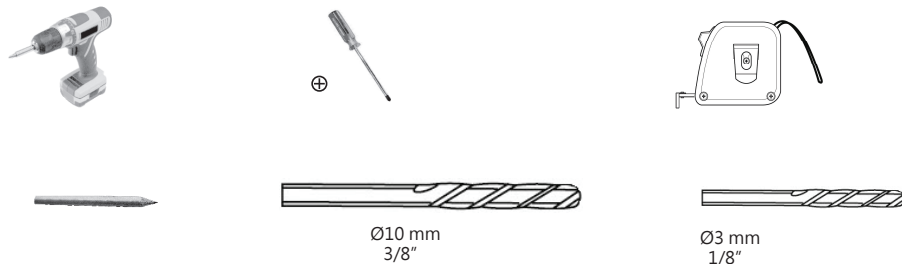

Componenti della confezione / Component Checklist

A Supporto a muro X1 / Wall Bracket X1

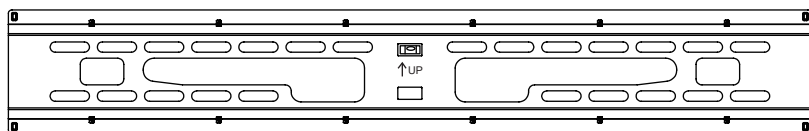

B Braccio per TV X2 / TV holder X2




Kit ISTALLAZIONE / installation Kit
M6




Kit a muro/ Wall Kit



Monitor Kit

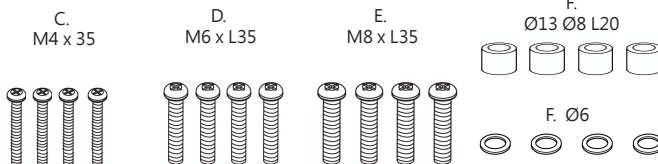


Utilizzo raccomandato con montanti in legno e pareti in muratura/ cemento
Recommended use with Wood Stud & Concrete Wall/Brick wall



Puntate i fori delle guide verticali sui fori filettati VESA , poi scegliete le viti adatte al vostro TV. Utilizzate i distanziatori e le rondelle se necessario e stringete le viti con il cacciavite.

Aim the holes of the vertical rails at the VESA threaded holes , then select the screws which fit your TV, use the spacers and the washers if need , and tighten the screws with the screw driver.

Utilizzate i distanziatori se necessario
Use the spacers if need.

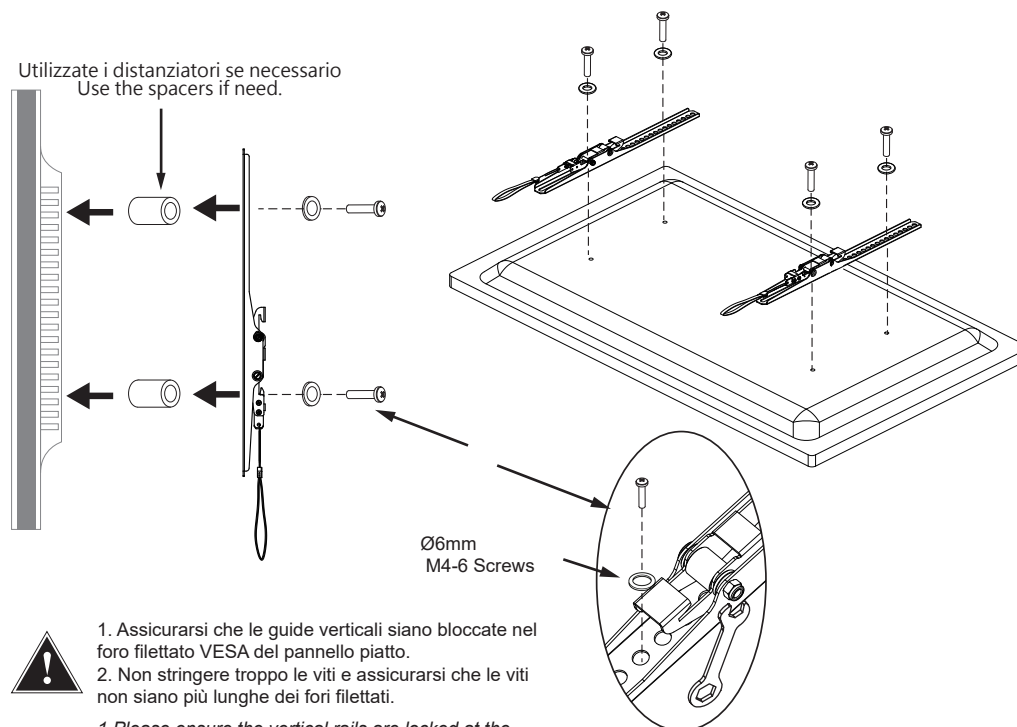

1. Assicurarsi che le guide verticali siano bloccate nel foro filettato VESA del pannello piatto.
2. Non stringere troppo le viti e assicurarsi che le viti non siano più lunghe dei fori filettati.

1. Please ensure the vertical rails are locked at the VESA Threaded hole of the flat panel.
2. Do not tighten the screws too tight , and ensure the screws are not longer than the threaded holes.