

Collegamento alimentazione

L' effetto è dotato di una presa adeguata per il voltaggio e il tipo d'impiego. Se fossero necessarie altre connessioni, dovranno essere effettuate con la seguente configurazione.

Terra = Cavo verde/giallo

Neutro = Cavo blu

Fase = Cavo marrone

Negli USA e in Europa tutte le spine devono essere del tipo a 3 pin, ovvero con connessione terra/massa.

In Gran Bretagna le spine di alimentazione devono essere dotate di fusibile 5A.

Specifiche tecniche

Alimentazione	115V~60Hz AC	230V~50Hz AC
Fusibile	20mm vetro 1A rapido	20mm vetro 0.5A rapido
Lampade	1 x 12V 50W Part No BRL 12V 50W	1 x 12V 50W Part No BRL 12V 50W
Dimensioni	241 x 127 x 127mm / 10in x 4.5in x 5.5in	
Peso	3.4kg / 7.5lbs	




Mini Moon™

CH-202B

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente prima dell'uso

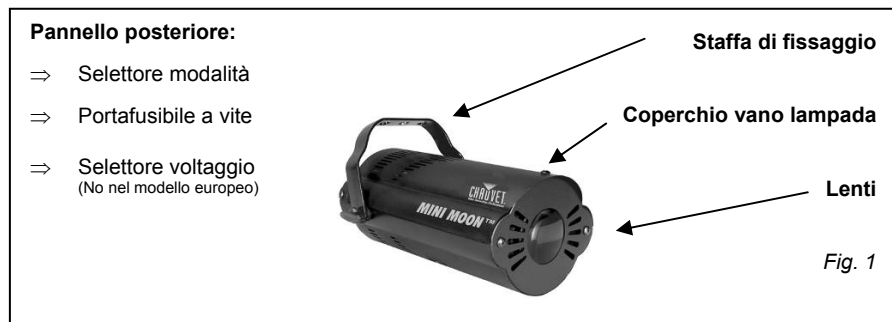

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato questo apparecchio. Siamo certi che passerete delle ore piacevoli con questo effetto luce. Perché possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve guida.

Funzionamento

Prima di connettere l'apparecchio alla corrente dovete installare la lampada. (Si veda la relativa sezione per i dettagli).

Questo effetto è stato concepito per funzionare con un voltaggio di 120V~60Hz o 230V~50Hz ed è dotato di una spina adeguata per il voltaggio della vostra zona. Verificate il voltaggio indicato sull'apposita etichetta prima dell'utilizzo.

Una volta connesso all'alimentazione l'apparecchio si accende. Questo effetto ha tre modalità di funzionamento – fisso, rotazione continua o attivazione sonora. Sulla parte posteriore dell'apparecchio c'è un selettore per determinare la modalità (vedere fig.1).

Inoltre vengono fornite 4 gelatine colorate che vi forniscono ulteriori possibilità di variazione. Basta collocare la gelatina sulla lente e infilare gli angoli nella ghiera che la circonda.

A causa delle alte temperature che le lampade alogene raggiungono è consigliabile usare l'effetto in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d'aria. Prima di rimuovere o toccare l'apparecchio dopo l'uso lasciate che esso si raffreddi.

Il duty cycle di questo effetto non dovrebbe superare i 15 minuti ON e 15 minuti OFF.

Installazione / Montaggio

Anche se questo apparecchio può essere utilizzato in posizione verticale si raccomanda, per precauzione, di montarlo usando un adeguato gancio di fissaggio e un cavo di sicurezza.

Sostituzione lampade

1. Scollegare dall'alimentazione prima di sostituire lampade o fusibili.
2. Prima di rimuovere la lampada da sostituire, attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
3. Non toccate mai le lampade a mani nude, ma con un panno (toccando la lampada con le dita ne ridurrete la durata)

Per sostituire la lampada, dopo aver scollegato l'alimentazione, svitate il coperchio del relativo alloggiamento (vedi fig.1). Utilizzate solo le lampade consigliate: qualsiasi altro tipo di lampada può compromettere il funzionamento dell'effetto.

Infine, prima dell'utilizzo controllare che la lampada sia posizionata correttamente nell'alloggiamento e riavvitare il coperchio.

Sostituzione fusibile

Se l'unità non funziona per niente dopo essere stata collegata all'alimentazione (es, la ventola non gira o il meccanismo non fa alcun movimento) è molto probabile che sia saltato il fusibile.

Per sostituire il fusibile, scollegate il prodotto dall'alimentazione, e poi svitate il coperchietto del portafusibile. Sul fusibile c'è un'etichetta con indicate le specifiche tecniche (che trovate anche più Avanti in questa guida). E'importante inserire un fusibile corretto, onde evitare danni irreparabili all'apparecchio..

Una volta inserito il fusibile nel portafusibile e riposizionato il coperchietto a vite, ricollegate l'alimentazione per controllare che tutto funzioni correttamente. In caso di ulteriori problemi contattate l'assistenza.

Pulizia

La parte più importante dell'effetto da tenere pulita sono le lenti, onde poter avere una perfetta emissione luminosa. Esse devono essere pulite tramite un panno morbido inumidito. Anche il corpo dell'apparecchio deve essere pulito nella stessa maniera.

Manutenzione e assistenza

Per la manutenzione interna rivolgetevi a un tecnico qualificato. In caso di manomissione di parti diverse dall'alloggiamento lampada e dal portafusibile l'apparecchio non viene più garantita la garanzia.

Possibili problematiche

- Se l'apparecchio non funziona del tutto, controllate che sia acceso e il fusibile.
- Se l'apparecchio funziona, ma non si accende, va probabilmente sostituita la lampada.
- Se l'apparecchio si accende, ma non si muove, controllate il selettore di modalità.

Se dopo avere tentato queste soluzioni avete ancora problemi contattate l'assistenza.

Attenzione

Non ostruite le prese d'aria.

Non toccate l'apparecchio o le lampade se sono calde.