

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

DJ LED210WP

Illuminatore waterproof a leds

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Staffa di fissaggio



Presa d'aria



CABLAGGIO DATI DMX

I cavi microfonici standard non possono trasmettere dati DMX su lunghe distanze in maniera affidabile. Il cavo deve avere le seguenti caratteristiche:

Coppia due conduttori ritorti più una schermatura

Massima capacità tra conduttori – 30 pF/ft.


Massima capacità tra conduttore e schermatura – 55 pF/ft.

Massima resistenza di 20 ohms / 1000 ft.

Impedenza nominale 100 – 140 ohms

Connettori Cavo

Il cablaggio deve avere un connettore maschio XLR a un estremo e un connettore femmina XLR all'altro estremo.

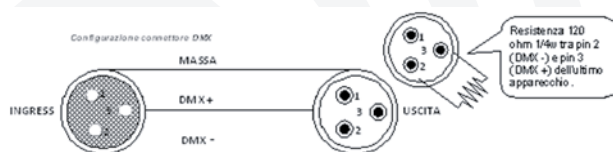

ATTENZIONE

Evitate il contatto tra la massa comune e la terra chassis dell'apparecchio. Questo potrebbe causare un ritorno di terra e l'apparecchio potrebbe funzionare male. Testate i cavi con un misuratore di ohm per verificare la polarità corretta e assicuratevi che i pin non siano messi a terra o in corto con la schermatura.

SCHEMA DI CONVERSIONE DA 3 A 5 PIN


ATTENZIONE

Se utilizzate una centralina con un connettore di uscita DMX a 5 pin, dovrete usare un adattatore 3pin/ 5 pin. Si vedano i dettagli nella tabella sottostante.

TABELLA DI CONVERSIONE DA 3 PIN A 5 PIN		
Conduttore	3 Pin femmina (uscita)	5 Pin maschio (ingresso)
Terra/schermatura	Pin 1	Pin 1
Data (-) signal	Pin 2	Pin 2
Data (+) signal	Pin 3	Pin 3
Non utilizzato		Non utilizzato
Non utilizzato		Non utilizzato

Impostazione di un collegamento seriale dati DMX

- 1) Collegare il lato a 3 pin (maschio) del cavo DMX al connettore a 3 pin (femmina) di uscita della centralina.
- 2) Collegare l'estremo del cavo proveniente dalla centralina che avrà un connettore a 3 pin femmina, al connettore d'ingresso dell'apparecchio successivo che sarà un connettore a 3 pin maschio.
- 3) Poi procedete collegando come sopra descritto dall'uscita all'ingresso dell'apparecchio successivo e così via

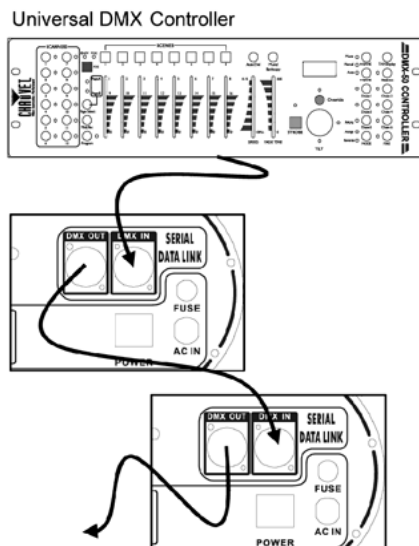

MONTAGGIO

Fissaggio


E' importante non ostruire mai le prese d'aria.

Nel montare l'apparecchio, fate attenzione a lasciare uno spazio adeguato per un eventuale manutenzione.

Questo apparecchio è impermeabile, può essere quindi utilizzato all'aperto.

PANNELLO DI CONTROLLO

Per navigare con il pannello di controllo usate i tasti situati sotto il Display LCD.

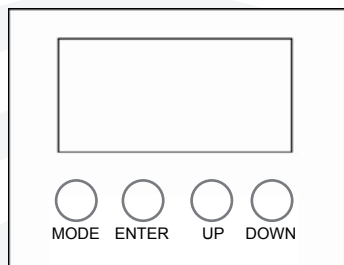

MODALITA' STAT

Colori Statici

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare STAT sul display
- 2) Confermate con ENTER e scegliere l'opzione desiderata modificandola manualmente tramite i tasti UP/DOWN
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

MODALITA' AUTO

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare AUTO sul display
- 2) Confermate con ENTER e scegliere l'opzione desiderata tramite i tasti UP/DOWN
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

MODALITA' RUN

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare RUN sul display
- 2) Confermate con ENTER e scegliere la modalità di funzionamento: DMX o SLAVE
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

MODALITA' INDIRIZZO DMX

Questa modalità, permette di controllare l'apparecchio tramite una centralina DMX.

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare DMX sul display
- 2) Confermate con ENTER e settate l'indirizzo con i tasti UP e DOWN
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

MODALITA' PERS

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare PERS sul display
- 2) Premete ENTER e selezionate una modalità tramite i tasti UP e DOWN
Confermate con ENTER *(Riferitevi alla tabella di pagina 8/9)*
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

MODALITA' ID

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare ID sul display
- 2) Premete ENTER e modificate l'indirizzo tramite i tasti UP/DOWN

MODALITA' SET

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare SET sul display
- 2) Premete ENTER e modificate le impostazioni tramite i tasti UP/DOWN

MODALITA' MASTER/SLAVE

SETTAGGIO MASTER

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare "AUT 0" sul display
- 2) Confermate con ENTER e scegliete AT o PR con i tasti UP e DOWN
Confermate la scelta con ENTER e MODE per uscire
AT Programmi pre-programmati
PR Programmi personali
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

SETTAGGIO SLAVE

- 1) Premete il tasto MODE fino a quando appare RUN sul display
- 2) Confermate con ENTER e navigate con i tasti UP e DOWN
fino a quando appare la scritta SLAV sul display. Confermate con ENTER
- 3) Premete MODE per uscire dalla modalità

Tabella Programmi PERS

HSV	Canale	Descrizione
	1	Colore
	2	Saturazione
	3	Luminosità
STAG (11 canali)	Canale	Descrizione
	1	Dimmer
	2	Rosso
	3	Verde
	4	Blu
	5	Bianco
	6	0 ... 9 Nessuna Funzione 10 ... 30 Rosso 31 ... 50 Rosso 100% - Verde 100% Blu 0% 51 ... 70 Rosso down - Verde 100% Blu 0% 71 ... 90 Rosso 0% - Verde 100% Blu Up 91 ... 110 Rosso 0% - Verde down Blu 100% 111 ... 130 Rosso up - Verde 0% Blu 100% 131 ... 150 Rosso 100% - Verde 0% Blu down 151 ... 170 Rosso 100% - Verde up Blu up 171 ... 190 Rosso down - Verde down Blu 100% 191 ... 200 RGBW 100% 201 ... 205 White 1:3200K 206 ... 210 White 2:3400K 211 ... 215 White 3:4200K 216 ... 220 White 4:4900K 221 ... 225 White 5:5600K 226 ... 230 White 6:5900K 231 ... 235 White 7:6500K 236 ... 240 White 8:7200K 241 ... 245 White 9:8000K 246 ... 250 White 10:8500K 251 ... 255 White 11:10000K
	7	Funzione Strobo
	8	Programmi personalizzati
	9	Out1-Out10 Regolazione velocità
	10	Velocità Dimming
	11	Indirizzo ID

Co1	Canale	Descrizione
	1	Rosso
	2	Verde
	3	Blu
Co1.d	Canale	Descrizione
	1	Dimmer
	2	Rosso
	3	Verde
	4	Blu
Co2	Canale	Descrizione
	1	Rosso
	2	Verde
	3	Blu
	4	Bianco
Co2.d	Canale	Descrizione
	1	Dimmer
	2	Rosso
	3	Verde
	4	Blu
	5	Bianco
Co1.d	Canale	Descrizione
	1	Dimmer
	2	Rosso
	3	Verde
	4	Blu
	5	Bianco
	6	Strobo

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz

Consumo: 30W

LED: 48 x 3W (700 mA)

Anfango Beam: 15°

Peso : 8 kg

Dimensioni: 410 x 220 x 300 mm

CHANNEL 11 (ID ADDRESS SELECTION)

VALUE	FUNCTION	VALUE	FUNCTION	VALUE	FUNCTION
000⇔009	All IDs	212	ID23	235	ID46
010⇔019	ID1	213	ID24	236	ID47
020⇔029	ID2	214	ID25	237	ID48
030⇔039	ID3	215	ID26	238	ID49
040⇔049	ID4	216	ID27	239	ID50
050⇔059	ID5	217	ID28	240	ID51
060⇔069	ID6	218	ID29	241	ID52
070⇔079	ID7	219	ID30	242	ID53
080⇔089	ID8	220	ID31	243	ID54
090⇔099	ID9	221	ID32	244	ID55
100⇔109	ID10	222	ID33	245	ID56
110⇔119	ID11	223	ID34	246	ID57
120⇔129	ID12	224	ID35	247	ID58
130⇔139	ID13	225	ID36	248	ID59
140⇔149	ID14	226	ID37	249	ID60
150⇔159	ID15	227	ID38	250	ID61
160⇔169	ID16	228	ID39	251	ID62
170⇔179	ID17	229	ID40	252	ID63
180⇔189	ID18	230	ID41	253	ID64
190⇔199	ID19	231	ID42	254	ID65
200⇔209	ID20	232	ID43	255	ID66
210	ID21	233	ID44		
211	ID22	234	ID45		

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

N° DI SERIE

BAR LED210WP

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 10.1