



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il prodotto RDM CR4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/UE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

GUARDA LE VIDEO ISTRUZIONI ...



Scan me


ISTRUZIONI PER LA DUPLICAZIONE

Il radiocomando RDM CR4 è in grado di duplicare fino a 4 frequenze memorizzandole nei suoi 4 tasti. È in grado di duplicare radiocomandi operanti unicamente a 433Mhz in frequenza fissa tipica dei cancelli, basculanti, sbarre, tende elettriche e non è adatto a radiocomandi in multifrequenza o di tipo rolling code.


Questo manuale mostra le fasi della duplicazione utilizzando il frequenzimetro RIDEM mod. RDM FRQ. La duplicazione può comunque essere effettuata anche senza frequenzimetro. L'operazione si svolge in 3 fasi:

FASE 1. VERIFICA DELLA COPIABILITÀ:


premete il tasto del frequenzimetro fino a far apparire la scritta "ORI" seguita da "SCAN". Tenete premuto il tasto da duplicare. Se il frequenzimetro rileverà una frequenza non compatibile apparirà la scritta "NO", in caso contrario mostrerà la scritta "PRES". Rilasciate il tasto e premetelo nuovamente fino a far apparire la scritta "SI" o "NO".

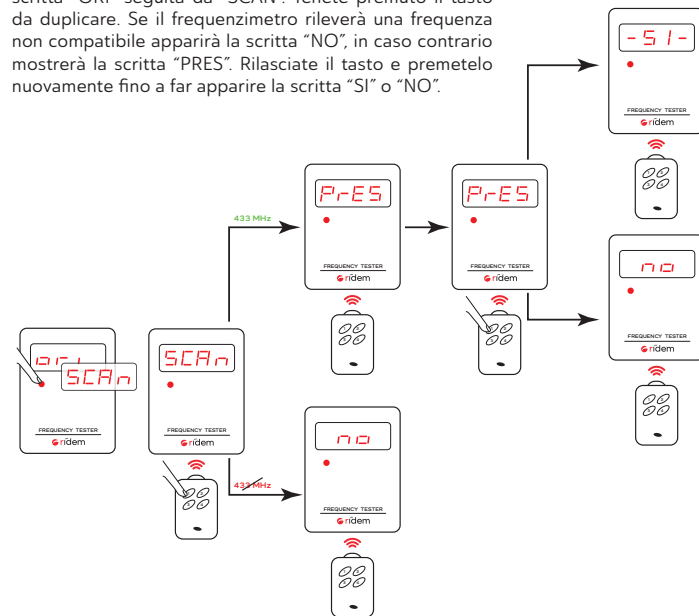


FASE 2. DUPLICAZIONE:

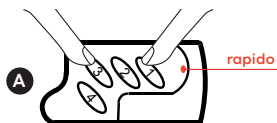

Premete i tasti 1 e 3 contemporaneamente fino al lampeggio rapido del led per entrare in modalità programmazione

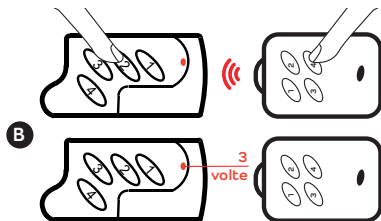

Premete contemporaneamente il tasto su cui volete memorizzare la frequenza e il tasto del radiocomando da duplicare. Manteneteli premuti finì a notare 3 lampeggi.







RDM CR4 consente di duplicare fino a 4 frequenze, durante i 3 secondi di lampeggio rapido, ripetete l'operazione (dal punto B) con eventuali altri tasti. Dopo 3 sec di inattività si esce dalla programmazione

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Non apportate modifiche al dispositivo
- Non esponete il dispositivo a pioggia, umidità o temperature elevate.
- Evitate urti o cadute.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.

FASE 3. VERIFICA DELL'AVVENUTA COPIA:

Se si è duplicata 1 sola frequenza è possibile verificarne la corretta copia. Per fare ciò premete 2 volte il tasto del tester e apparirà la scritta COPI, seguita da SCAN. Inviando la frequenza copiata, il tester indicherà esito positivo o negativo.

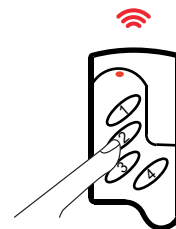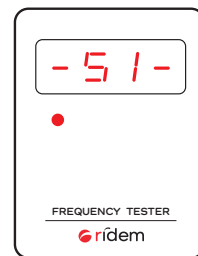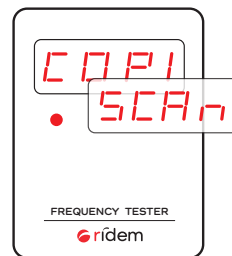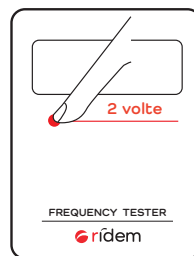

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. E' possibile consultare le condizioni generali di garanzia sul sito internet: www.ridem.eu. La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso o utilizzato in modo inappropriato. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza operativa: 433,92 Mhz

Alimentazione RDM CR4: 1 x batteria 3V CR 2032 (inclusa)

Portata: da 40 a 80m

Alimentazione RDM FRQ: 2 batterie AAA (non incluse)