

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SET 6170
SET 6170LAV

Radiomicrofono VHF

SET 6172
SET 6172PL
SET 6172LAV

Doppio radiomicrofono VHF

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

ATTENZIONE: *Questo manuale si riferisce a 5 diversi modelli. Alcune descrizioni potrebbero essere relative ad un prodotto simile ma non in vostro possesso.*

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo.

In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.

COMPOSIZIONE MODELLI:

- > SET 6170 1 base ricevente WR 6170 + 1 microfono palmare MW 6170
- > SET 6170LAV 1 base ricevente WR 6170 + 1 microfono lavalier MW 6170LAV
- > SET 6172 1 base ricevente WR 6172 + 2 microfoni palmare MW 6170
- > SET 6172LAV 1 base ricevente WR 6172 + 2 microfoni lavalier MW 6170LAV
- > SET 6172PL 1 base ricevente WR 6172 + 1 microfono palmare MW 6170 +
1 microfono lavalier MW 6170LAV



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: R&TTE e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)




Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

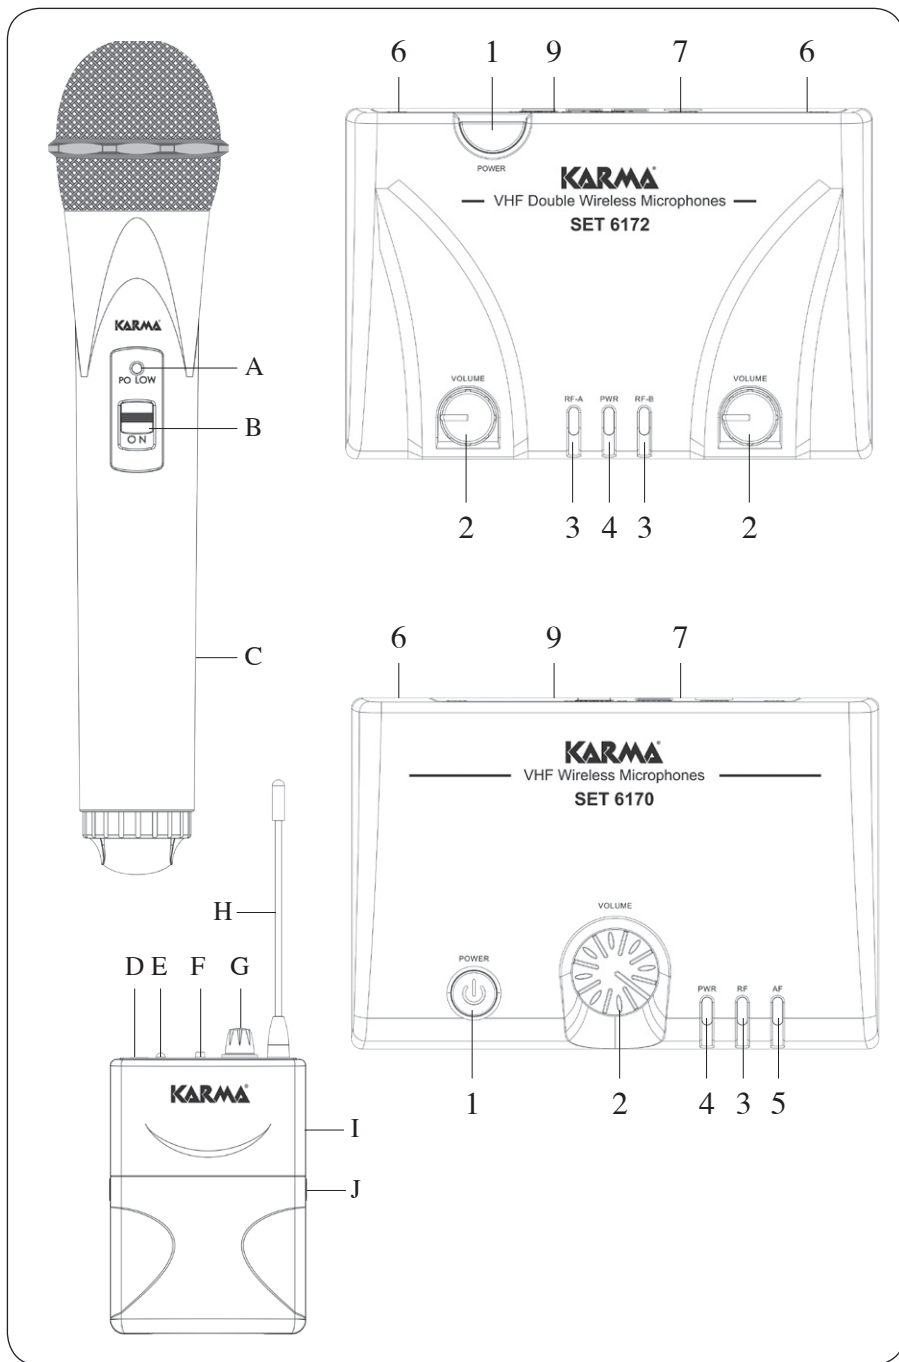



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1. Assicuratevi che le batterie inserite nei microfoni trasmettenti siano cariche ed eventualmente sostituitele rimuovendo il coperchio(C). Nel caso in cui utilizzate trasmettitori di tipo lavalier, inserite la spina del microfono nella presa(D).
2. Posizionate correttamente la base ricevente, collegandola a mixer o amplificatori tramite la presa(7). Assicuratevi che le antenne(6) siano sollevate.
3. Ruotate il comando di volume(2) in senso antiorario posizionandolo sul valore minimo.
4. Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa posteriore(9) e quindi alla presa elettrica domestica 230V.
5. Dopo aver acceso gli altri componenti del vostro impianto audio, premete il tasto di accensione(1) posto sulla base e quindi il tasto di accensione(B) della trasmettente.
6. Agite sui tasti di accensione(B) dei microfoni per attivarli. I tasti hanno tre posizioni: off/mute/on. In posizione off il microfono è spento, in posizione "mute" il led(A) lampeggerà una volta a verifica dell'integrità del led; in questa posizione il microfono è acceso e trasmette il segnale portante alla base ricevente ma la capsula microfonica è disattivata. In posizione "on" la capsula viene attivata e la voce trasmessa. Nel caso in cui la carica delle batterie risulti insufficiente, il led(A) si illuminerà. Provvedete immediatamente alla sostituzione delle batterie.
7. Se utilizzate un trasmettitore lavalier, dopo averlo acceso potrete regolare il livello di volume inviato alla base ricevente tramite il comando rotante(G). La clip posteriore(I) consente di agganciarlo alla propria cintura per il comodo trasporto.
8. Regolate a piacimento il volume(2) della ricevente ruotandolo in senso orario.
9. All'accensione della base, si illuminerà il led(4). All'accensione del microfono, si illuminerà il led RF(3) ad indicare l'avvenuto collegamento tra trasmettente e ricevente. Posizionando il tasto(B) delle trasmettenti in posizione ON e parlando nel microfono, noterete illuminarsi e lampeggiare il led AF(5) ad indicare la ricezione del segnale audio.
10. **ATTENZIONE:** se malgrado la presenza di lampeggio del led AF(5) non doveste sentire nulla, verificate i collegamenti o l'accensione delle apparecchiature destinate all'amplificazione del segnale.

BASE RICEVENTE

<i>Alimentazione</i>	<i>Tramite adattatore di rete (incluso)</i>
<i>Tensione alimentatore</i>	<i>17V DC, 200mA</i>
<i>Rapporto segnale rumore:</i>	<i>> 100dB</i>
<i>Spurie oltre limite canale:</i>	<i>> 80 dB</i>
<i>Livello audio in uscita:</i>	<i>0 +/-300mV</i>
<i>Sensibilità in ricezione:</i>	<i>5 dBuV</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>150 x 32 x 115 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>0,5 Kg</i>

MICROFONO PALMARE

<i>Alimentazione:</i>	<i>2 batterie da 1,5V (tipo AA) Non Incluse</i>
<i>Current drain</i>	<i>inferiore a 100mA</i>
<i>Tipo di modulazione:</i>	<i>FM</i>
<i>Uscita RF:</i>	<i>> 10dBm</i>
<i>Deviazione massima:</i>	<i>20kHz</i>
<i>Emissione spurie:</i>	<i>>40dB</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>255 x 57 x 57 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>200 gr. circa</i>

MICROFONO LAVALIER

<i>Alimentazione:</i>	<i>2 batterie da 1,5V (tipo AA) Non Incluse</i>
<i>Current drain</i>	<i>inferiore a 100mA</i>
<i>Tipo di modulazione:</i>	<i>FM</i>
<i>Uscita RF:</i>	<i>> 10dBm</i>
<i>Deviazione massima:</i>	<i>25kHz</i>
<i>Emissione spurie:</i>	<i>>45dB</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>60 x 100 x 25 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>100 gr. circa</i>

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.


Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.

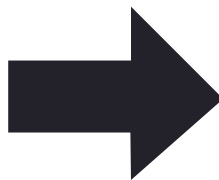

KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)

KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE



MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui fa riferimento questo manuale rispetta i requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Karma Italiana Srl

Questo apparecchio potrebbe operare su frequenze non autorizzate nella regione in cui si trova l'utilizzatore. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le informazioni necessarie relative alle frequenze autorizzate nella propria regione per i sistemi radiomicrofonici. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una licenza ministeriale per l'uso di questo apparecchio. Per i possibili requisiti rivolgersi alle autorità competenti. L'utente si assume l'esclusiva responsabilità per l'acquisizione della licenza per gli apparecchi radiomicrofonici e la licenziabilità dipende dalla classificazione e dall'applicazione dell'utente e della frequenza selezionata. (D. Lgs. 269/2001 art.6 comma 3). Le frequenze utilizzate da questo prodotto sono autorizzate solo sul territorio Italiano e potrebbero non essere utilizzabili in altri paesi. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le relative informazioni.

Paesi per i quali il prodotto dispone dell'autorizzazione all'immissione nel mercato:

ITALIA

Karma Italiana Srl

KARMA[®]

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China



CE1622 