


BM 571

KARMA[®]


**Amplificatore
portatile**



Manuale di istruzioni

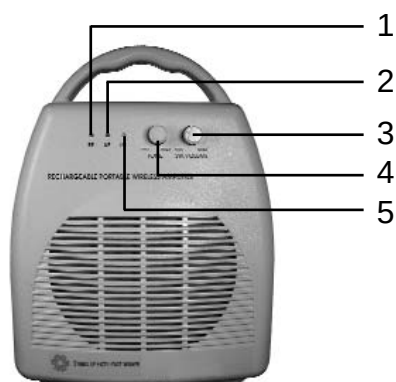


1	Segnale RF
2	Segnale AF
3	Accensione/Volume
4	Toni
5	Stato delle batterie

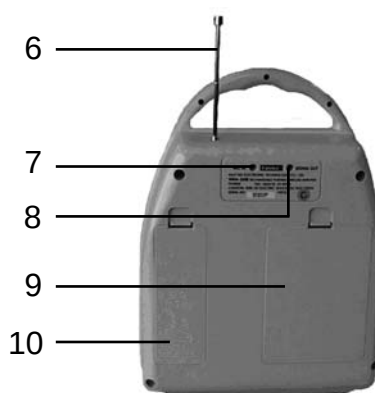

6	Antenna
7	Pres a microfonica IN
8	Pres a d'uscita OUT
9	Vano porta cavo
10	Vano porta microfono

Accessori in dotazione e opzionali

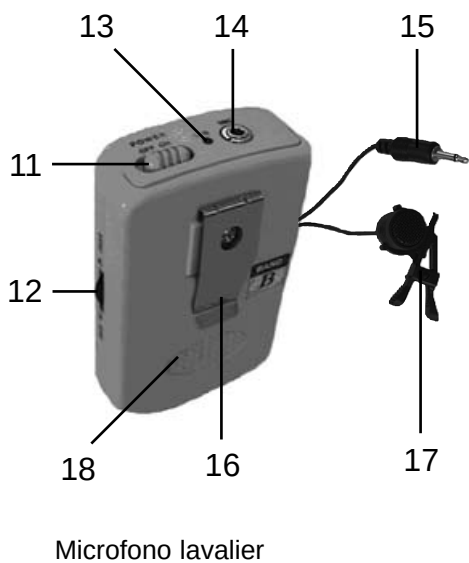

Microfono lavalier



WTH 58
Microfono
palmare
(opzionale)



BM 571ST
Supporto a
treppiede
(opzionale)

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo amplificatore portatile dalle dimensioni estremamente contenute ma perfettamente in grado di farvi ascoltare in ambienti rumorosi senza dover urlare. Si presta all'utilizzo in aule, fiere, visite guidate, etc.

Realizzato con materiali di qualità, è frutto di un'attento progetto volto alla realizzazione di un'apparecchio semplice ed affidabile.

Leggete attentamente il seguente manuale d'istruzioni al fine di utilizzare correttamente l'apparecchio e trarre da esso la massima resa, riferitevi alle figure riportanti le indicazioni dei comandi e delle prese. Se si rendesse necessario, potrete acquistare un microfono palmare WTH 58 da utilizzare in alternativa al radiomicrofono lavalier.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per verificare se vi siano aggiornamenti per i vostri apparecchi KARMA, visitate il nostro sito internet: **www.karmaitaliana.it**

1

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

- 1) Assicuratevi che il tasto (3) sia ruotato in senso antiorario in posizione "off" come pure il tasto di accensione (11) del radiomicrofono; in tale condizione gli apparecchi sono spenti.
- 2) Rimuovete il coperchio batterie (18) ed inserite le batterie rispettando le polarità.
- 3) Collegate il jack (15) del microfono alla presa (14) del lavalier.
- 4) Un'eventuale registratore potrà essere connesso alla presa REC(8) tramite opportuno adattatore. A questa presa è presente il segnale in uscita non amplificato.
- 5) Posizionate il regolatore dei toni(4) in posizione centrale come pure il comando di volume(12) del radiomicrofono e sollevate l'antenna (6).
- 6) Posizionate l'amplificatore in luogo idoneo eventualmente utilizzando il supporto opzionale BM 571ST.
- 7) Fissate a cintura il lavalier utilizzando la clip(16) e tramite la pinza(17) fissate il microfono a cravatta.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Ruotate il tasto di volume(3) sino ad udire uno scatto ed accendete il radiomicrofono tramite il tasto(11). L'accensione dei led(5o13) indicano la corretta accensione. Se tali led dovessero illuminarsi di rosso, sarà necessario connettere l'amplificatore alla rete elettrica o sostituire le batterie del radiomicrofono oramai scariche.

2) Regolate opportunamente il volumi(3-12) evitando livelli eccessivi che saturerebbero la voce distorcendola. In caso di fischi, abbassate leggermente il volume.

3) L'accensione del led RF(1) indica che il radiomicrofono e l'amplificatore sono collegati. Il lampeggio del led AF(2) indica che l'amplificatore sta ricevendo sei segnali vocali provenienti dal radiomicrofono.

3) Per interrompere l'amplificazione, ruotate l'interruttore di volume in senso antiorario sino ad udire uno scatto.

L'apparecchio sarà ora spento.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

Eventuali riparazioni vanno effettuate da personale specializzato.

2) Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Se avete acquistato il radiomicrofono palmare opzionale, utilizzatelo solo dopo esservi assicurati di avere spento il trasmettitore lavalier.

SPECIFICHE TECNICHE

Amplificatore

Potenza massima: 20W
Tipo di modulazione: FM
Sensibilità: <10dBuV
Oscillazione: tramite quarzo bloccato
Tone control: Sì
Alimentazione: 110/220V AC
Dimensioni: 210x120x290mm
Peso: 2,7Kg

Microfono lavalier

Potenza RF: 1mW
Stabilità: +/-0,05% (quarzo bloccato)
Risposta in freq: 60Hz-15Khz
Deviazione: +/-20 Khz
Emissione spurie: >30db
Tensione: <30 mA
Tipo di batteria: 9V alcalina
Autonomia: 6-8 ore

Microfono Palmare (opzionale)

Potenza RF: 1mW
Stabilità: +/-0,05% (quarzo bloccato)
Risposta in freq: 40Hz-18Khz
Deviazione: +/-25 Khz
Emissione spurie: >40db
Tensione: 80 mA
Tipo di batteria: 1,5V(AA) x 2

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

KARMA ITALIANA srl

Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

la KARMA ITALIANA SRL con sede in Busto Arsizio (Va), Via Gozzano 38Bis, partita IVA 01632210124, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

BM 571

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Norme:

EN 55013:1990+A12+A13+A14

EN 55020: 1994+A11+A12+A13+A14

EN 61000-3-2: 1995+A1+A2

EN 61000-3-3: 1995

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive R&TTE 1999 ECC, 89/336 ECC, 73-23/EEC e 93/68 EEC.

CE 0682 Ⓢ

Karma Italiana S.r.l.





KARMA®

GARANZIA - GUARANTEE

MODELLO

BM 571

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE