



KARMA®

www.karmaitaliana.it

GM 20P

Interfonico per sportelli

>> Manuale di istruzioni





Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.


I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Avvertenze Generali

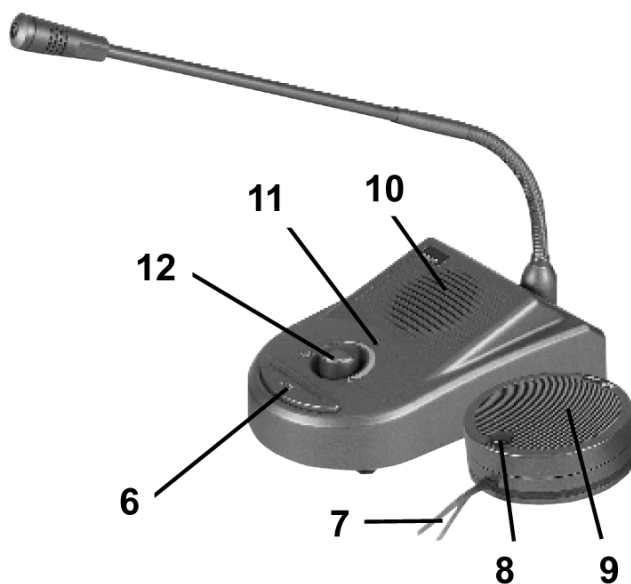

- 1 Presa per alimentatore
- 2 Selettore sensibilità microfono
- 3 Presa rossa microfono
- 4 Presa bianca speaker
- 5 Presa 3,5mm di chiamata
- 6 Tasto di colloquio
- 7 Cavi di connessione
- 8 Tasto di chiamata
- 9 Altoparlante esterno
- 10 Altoparlante interno
- 11 Led di accensione
- 12 Regolazione di volume
- 13 Microfono ad innesto

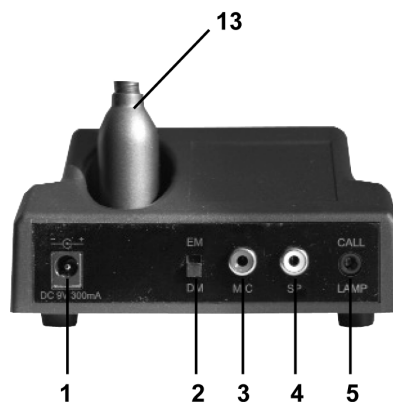


Ulteriori informazioni su: www.karmaitaliana.it


Istruzioni

FISSAGGIO TRAMITE FORO NEL VETRO


Controllate e pulite la superficie del vetro a cui desiderate applicare l'unità esterna. Fate un foro di 50 mm

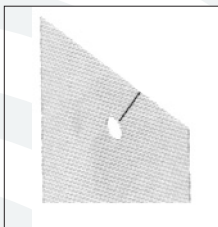



Svitare la parte posteriore dell'unità esterna

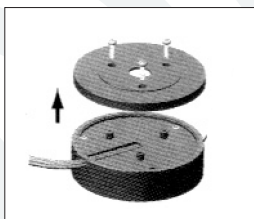

Fate passare i cavi attraverso il foro precedentemente preparato..


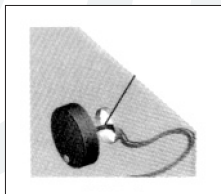


Inserite i cavi nel coperchio posteriore e chiudete l'unità riavvitando le viti.

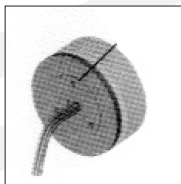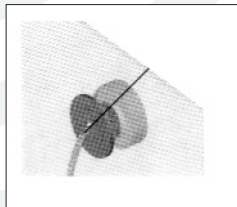


FISSAGGIO TRAMITE BIADESIVO


Nella confezione, trovare 2 anelli in velcro. Controllate e pulite la superficie del vetro a cui desiderate applicare l'unità esterna. Quindi separate i due anelli.

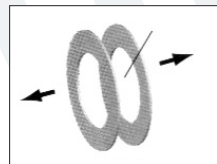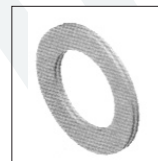



Applicate tramite biadesivo, un anello al retro dell'unità esterna

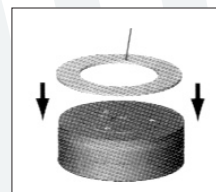

L'altro anellino, applicatelo allo stesso modo al vetro

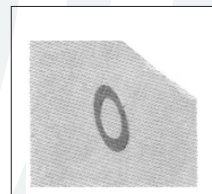

Unite le parti assieme. Accertatevi che l'unità sia ben fissa per evitare possibili cadute.

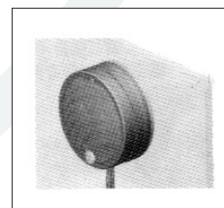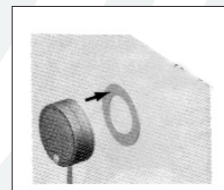



Istruzioni per il funzionamento

Una volta installato il microfono del cliente al vetro tramite foro o biadesivo(come mostrato nella pagina precedente), potrete terminare le operazioni di installazione semplicemente inserendo l'alimentatore nella presa posteriore(1) e collegando il componente esterno alle prese MIC(3), SP(4) e CALL(5).

1) Per accendere l'apparecchio ruotare in senso orario il comando di volume(12). Il led(11) si illuminerà.

2) Il cliente potrà richiamare l'attenzione dell'operatore premendo il tasto di chiamata(8) posto sull'unità esterna.

3) L'operatore potrà comunicare con il cliente premendo il tasto(6) e parlando nel microfono. Ascolterà il cliente tramite l'altoparlante(10) e avrà la possibilità di regolare il volume tramite il comando rotante(12).

4) All'esterno, il cliente potrà parlare e ascoltare l'operatore tramite l'altoparlante(9).

5) La sensibilità microfonica è dell'unità interna è impostabile dal tasto(2).

6) Il microfono(13) è scollegabile dalla base per una eventuale sostituzione o per un'agevole trasporto.



Istruzioni per il collegamento

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Eventuali riparazioni vanno effettuate da personale specializzato.
2. Scollegate gli apparecchi alle prese di alimentazione se non intendete usarli per lungo tempo.
3. Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
4. Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
5. Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	Tramite adattatore 9V 300mA
Assorbimento massimo:	150mA
Uscita massima dello speaker:	400mW x 2
Resa massima del microfono:	10-20cm di distanza da chi parla
Lunghezza cavo:	3mt



Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

GM 20P

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it. Seguite le istruzioni che vi appariranno.

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Nessuna parte di questo documento (testo, logo o immagini) può essere riprodotta anche solo parzialmente, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta della KARMA ITALIANA Srl.

Tutti i diritti sono riservati.



www.karmaitaliana.it





KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive: 2002/95/EC

ver. 10.2

