


HPC 1550 KARMA®

***Cuffia a raggi
infrarossi***



Manuale di istruzioni

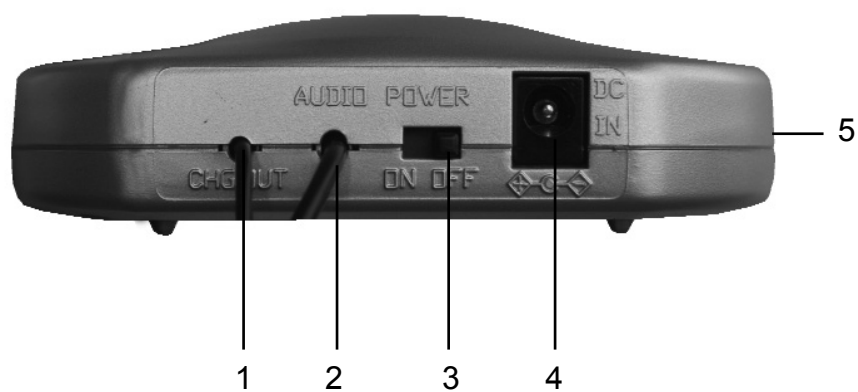

1	Cavo di ricarica cuffia
2	Cavo di ingresso audio
3	Selettore di accensione


4	Presa di alimentazione
5	Led ad infrarossi
6	



6	Archetto regolabile
7	Sensori ad infrarossi
8	Led di accensione

9	Presa di ricarica batterie
10	Regolazione di volume
11	Interruttore di accensione

schema di montaggio

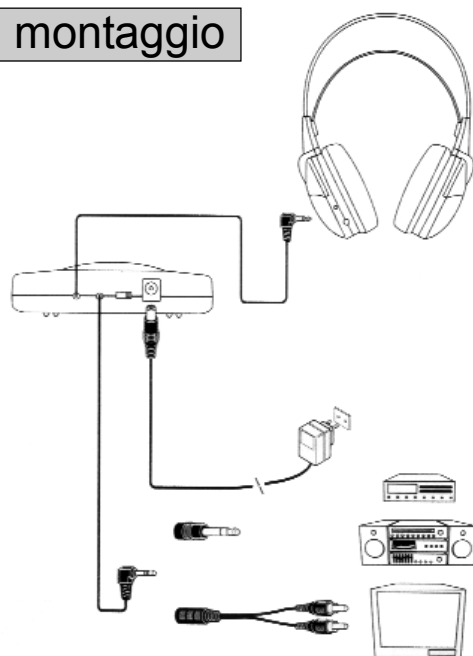

PRESENTAZIONE

Nel complimentarci vivamente per la scelta di questa eccellente cuffia.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono per ottenere i migliori risultati.

La HPC 1550 è composta da una trasmittente da collegare ad una comune sorgente musicale quale CD, TV, Hi-Fi e da una cuffia ricevente confortevole e pratica in grado di ricevere il segnale della trasmittente e di riprodurlo con estrema fedeltà.

La cuffia è alimentata da batterie ricaricabili che potranno essere rigenerate semplicemente collegando la cuffia alla base trasmittente.

Nella confezione sono presenti degli adattatori che permettono il rapido

collegamento della base a qualsiasi apparecchio audio, sia esso munito di prese RCA piuttosto che di jack 6,3mm o 3,5mm.

I materiali di alta qualità utilizzati per la costruzione di questo apparecchio e l'attenta progettazione garantiscono la lunga vita della cuffia ed un confort nell'utilizzo, senza eguali.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a visitare il nostro sito:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete informazioni, aggiornamenti e promozioni.

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO

1. AccertateVi che sia l'interruttore del trasmettitore(3), del ricevitore(11) e che l'apparecchio collegato siano spenti e quindi in posizione "OFF".

2. Inserite lo spinotto del trasformatore nell'apposita presa DC-IN (4) quindi inserite il trasformatore nella presa di rete domestica a 220V 50hz.

3. Connettete la base trasmittente all'apparecchio sorgente tramite la spina(2). Se si rendesse necessario, utilizzate un'adattatore in dotazione.

4. Se fosse la prima volta che utilizzate questo prodotto oppure se le batterie inserite nella cuffia

risultassero scariche, è necessario collegare la presa(9) della cuffia al cavo(1) della base. In tale modo un circuito interno provvederà alla ricarica delle batterie che normalmente avviene in circa 8-10 ore.

5. Abbiate cura che i led trasmittenti posti sulla parte frontale della base, siano rivolti verso la cuffia ricevente e che non vi siano ostacoli che potrebbero interrompere il segnale. La cuffia è ora pronta per l'utilizzo.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. **Accensione:** dopo aver acceso l'apparecchio sorgente, ponete in posizione "ON" i tasti di accensione (3-11). Noterete illuminarsi il led(8).
2. Indossate la cuffia regolando l'apertura dell'archetto e assicurandovi di avere correttamente posizionato i padiglioni destro e sinistro.
3. **Regolazione del volume:** ritoccate il comando di livello del ricevitore(10) per il valore desiderato. Se si dovesse verificare un fenomeno di distorsione malgrado il basso livello di volume impostato, controllate ed eventualmente

abbassate il volume dell'apparecchio sorgente.

Attenzione: raccomandiamo di utilizzare la presa "Audio out" dell'apparecchio sorgente e non la presa microfonica nella quale è presente un segnale già amplificato il quale livello potrebbe danneggiare la cuffia.

4. Operazione a distanza: allontanandoVi dal trasmettitore abbiate cura di mantenervi in costante contatto visivo e comunque sempre in un raggio di 6-7mt dalla ricevente stessa. Nel caso udite fruscii o interferenze, potrebbe essere necessario avvicinarsi alla trasmittente.

7. Spegnimento: il trasmettitore può essere lasciato acceso e sarà immediatamente operativo all'accensione della cuffia. Qualora si desideri una momentanea interruzione del collegamento, basterà porre in posizione centrale "OFF" entrambi i tasti (3-11).

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio.
Eventuali riparazioni vanno effettuate
a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre gli apparecchi a
fonti di eccessivo calore, quali
termosifoni, stufe o ai raggi diretti del
sole per tempi prolungati.
Se lasciate il complesso inattivo per
lunghi periodi sarà opportuno
scollegare la ricevente dalla presa di
corrente e rimuovere la batteria dalla
cuffia.

3. Per la pulizia usate
esclusivamente uno straccio umido,
evitando detersivi o solventi di
qualsiasi genere.

4. Trattate i comandi dell'apparecchio
con la dovuta delicatezza, evitando
manovre violente, cadute o colpi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmittente

Sistema di trasmissione: Infrarossi

Dimensioni: 102x67x25

Alimentazione:
tramite trasformatore accluso

Ricevente

Sistema di ricezione: Infrarossi

Dimensioni: 180x225x85mm

Alimentazione:
2 batterie ricaricabili incluse (LR3)

Risposta in freq.: 20Hz - 20Khz

Impedenza: 32 Ohms
Potenza in uscita: 50mW

Resa acustica: 107db

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



KARMA®

GARANZIA - GUARANTEE

MODELLO

HPC 1550

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE



KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it