



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

LD 112

Epilatore a batteria

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

LD 112 - Epilatore elettrico

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 2 * 600 mA Ni-Mh

CE, ROHS, GS, LFGB



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e di conservare le istruzioni, compresa la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il nostro nuovo epilatore, ideale per rimuovere i peli superflui.

Semplice da utilizzare ed efficiente, ti permetterà di ottenere una perfetta depilazione con la massima delicatezza

1. Il suo particolare design e i due livelli di velocità dei dischi rotanti consentono di eliminare anche i peli più corti, strappandoli alla radice, così da avere una pelle liscia per diverse settimane.

2. La testina può essere facilmente staccata per la pulizia


3. Funziona con batterie ricaricabili. Tempo di ricarica: 8 ore. Può funzionare per più di 50 minuti dopo la ricarica.

AVVERTENZA: tenere il dispositivo lontano dall'umidità.

Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza del prodotto. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

PARTI DEL PRODOTTO

1. Testina epilatoria
2. Cappuccio protettivo
3. 0 I II Interruttore
4. Presa cavo alimentatore
5. Spinotto alimentatore
6. Cavo alimentatore
7. Spina per collegamento rete elettrica

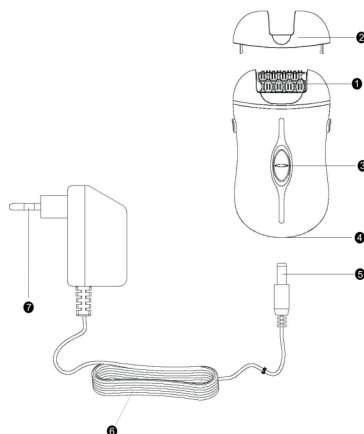

IMPORTANTE

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e per riferimento futuro.

- Verificare che la tensione di rete indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della rete locale prima di collegare l'apparecchio.

- Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiscono risultati ottimali e prolungano la durata del dispositivo.

- Non permettere che il dispositivo venga a contatto con l'acqua.

- Per evitare danni e lesioni, fate attenzione che la testina non si impigli in capelli, sopracciglia, ciglia, fili, vestiti, ecc.

- L'uso di un epilatore all'inizio può causare arrossamento o irritazione della pelle.

È una reazione normale che scomparirà rapidamente. Tuttavia, si prega di contattare il medico se l'irritazione non è scomparsa entro tre giorni.

- Utilizzare il dispositivo solo in combinazione con il proprio adattatore di rete.

- Se il prodotto è danneggiato, deve essere visionato da personale qualificato per evitare pericoli.

- Posizionare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

PREPARAZIONE

1. Assicurarsi che la pelle da trattare sia pulita, completamente asciutta e priva di grasso o crema.
2. Non usare la crema prima della depilazione.
3. La depilazione è più facile e comoda subito dopo aver fatto il bagno o la doccia. Tuttavia, assicurati che la pelle da trattare sia completamente asciutta prima di iniziare.
4. Dopo la depilazione, applicare una crema idratante o una lozione per ridurre la possibile irritazione della pelle.

CARICAMENTO

Impostare l'interruttore su 0 e collegare l'adattatore al dispositivo.

Collegare a una presa in buone condizioni.

L'indicatore di carica si accende indicando che il dispositivo è in carica.

Sono necessarie circa 8 ore per caricare completamente il dispositivo.

Nota: per prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare il dispositivo dopo ogni utilizzo. Dopo la ricarica, utilizzare l'epilatore come descritto nei paragrafi seguenti.

USO

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
- Verificare che la tensione in vigore nel paese in cui ci si trova corrisponda a quella indicata sul dispositivo.
- Per evitare qualsiasi pericolo, collegare il dispositivo a una presa adeguata (con messa a terra).
- Scollegare il cavo dalla fonte di alimentazione prima di pulire l'epilatore e gli accessori.
- Non modificare mai il dispositivo.
- È possibile utilizzare l'epilatore con o senza cavo di alimentazione.
- Se la batteria è scarica, inserire il cavo di alimentazione nell'apposito connettore
- Collegarlo a una presa elettrica funzionante.

Il design del dispositivo consente ai dischi rotanti di

catturare anche i peli più corti e di estrarli dalla radice. Questo epilatore lascia la pelle liscia e senza peli per settimane.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con una spugna o un panno leggermente inumiditi.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi!
- Non utilizzare detergenti abrasivi, spazzole metalliche o altri oggetti appuntiti.
- Prima di rimuovere la testina dell'epilatore, spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione.
- Per rimuovere la testina e pulirla, premere le due linguette su ciascun lato del dispositivo.
- Sfilare la testina.
- Pulire la testina e i dischi rotanti con la spazzola per la pulizia e/o un panno umido.
- Asciugare e rimontare la testina dell'epilatore.
- Posizionare il coperchio di protezione.

IMPORTANTE:

Se volete gettare via questo prodotto fate scaricare la batteria e portatelo in un centro adibito allo smaltimento.

DATI TECNICI

Voltaggio ingresso alimentatore: 50/60Hz 220-240V

Potenza LD-112: 2 * 600 mA Ni-Mh

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative

alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.