

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced, and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SET 6020 SET 6020PL

Radiomicrofono a doppio canale

>> Manuale di istruzioni

Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



1. Tasto accensione base
2. Regolatore di volume
3. Led RF
4. Led segnale di picco
5. Antenna
6. Presa segnale in uscita
7. Presa di alimentazione



8. Led di accensione microfono
9. Tasto di accensione microfono
10. Vano batterie
11. Attacco microfonico
12. Antenna del mic. palmare

Istruzioni per i collegamenti

1. Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchi spenti e con cavi di alimentazione disinseriti dalla rete elettrica. Accertatevi quindi che i tasti di accensione (1-9) siano su OFF.

2. Accedete al vano batteria(10) dei microfoni trasmettenti svitando la parte inferiore del microfono palmare e, nel caso possediate il microfono lavalier, spingete delicatamente verso l'alto il coperchio superiore. Inserite una batteria da 9V (006P) rispettando le polarità indicate.

3. Collegare l'uscita della base ricevente all'ingresso del vostro amplificatore o mixer. A tale scopo è presente una presa posteriore(6) di tipo 6,3mm mono che fornisce il segnale miscelato ricevuto dai due radiomicrofoni.

4. Alzate le due antenne (5) e avvitate quella del palmare(12).

5. Se possedete un lavalier, avvitate il microfono(11) al trasmettitore.

5. Inserite l'alimentatore in dotazione nella presa posteriore (7) della base e quindi nella presa di corrente elettrica domestica 220V-50Hz.

5. Regolate ad un volume basso l'amplificatore eventualmente collegato alla base ricevente quindi premete i tasti di accensione(1-9) il led di alimentazione(8) della base si illuminerà come pure quello del microfono. Il microfono trasmettente possiede un tasto di accensione(9) a 2 posizioni: la prima trasmette solo un segnale portante mentre il secondo scatto trasmette la voce.

6. Quando un microfono starà trasmettendo, si illumineranno i leds RF(3) sulla base ad indicare la corretta ricezione.

7. Regolate il volume dei singoli microfoni dagli appositi comandi rotanti (2). Un'eventuale picco di segnale verrà indicato dall'accensione del led(4).

Precauzioni ed avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche. Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.
- 7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.
- 8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.
- 9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

Caratteristiche tecniche

Radiomicrofoni trasmettenti

Frequenza operativa: Da 160 a 260 Mhz
Tipo di modulazione: FM
Range audio dinamico: Oltre 90dB
Risposta in frequenza: 50Hz - 15 KHz +/-3dB
Livello uscita audio: da 0 a 300 mV
Rapporto S/N: Oltre 70 dB
T.H.D.: inferiore a 0,5%
Sensibilità: 3uV a 30dB S/N
Rapporto F/N: Oltre 80dB
Rapporto P/N: Oltre 80dB
Potenza in uscita: 10mW
Alimentazione: AC 220V (trasformatore incluso)
Batteria del microfono: 9V
Temperatura operativa: da -20° C a +50° C
Umidità tollerata: da 10 a 90%
Dimensioni base: 192x31 x 145 mm
Dimensioni palmare: 50 x 50 x 250 mm
Dimensioni lavalier: 65 x 105 x 30 mm

www.karmaitaliana.it

CE 0678



Made in China
**RoHS
Compliant**
Directive 2002/95/EC

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

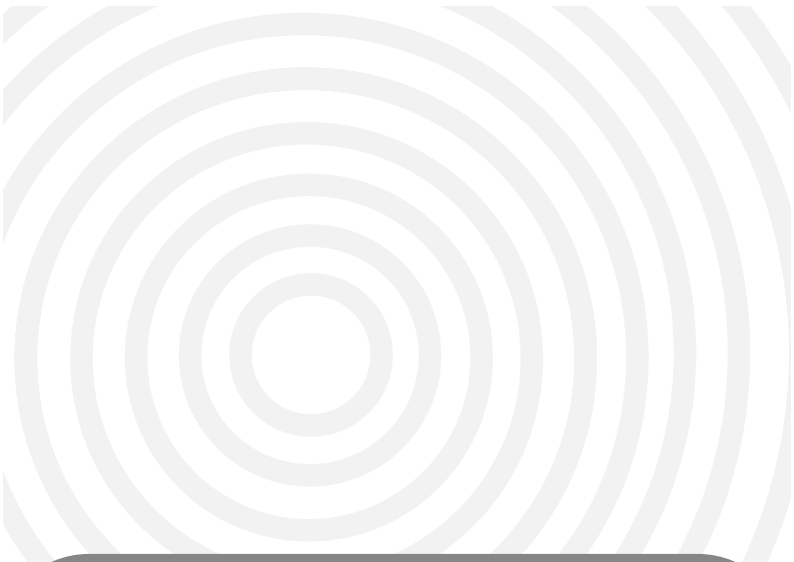
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

A graphic consisting of several concentric circles in a light gray color, centered in the upper half of the page.

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it