

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

GR 78

Giradischi con coperchio

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate

e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

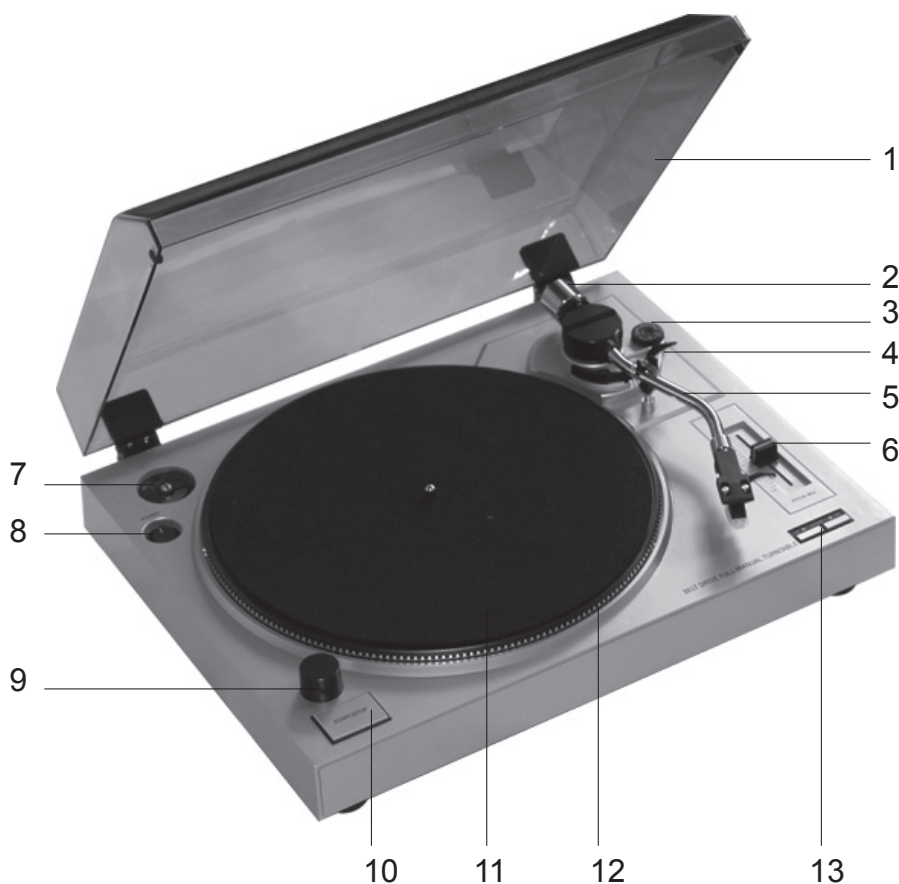

	FUNZIONE
1	Coperchio removibile
2	Contrappeso regolabile
3	Regolatore antipattinamento
4	Leva di sollevamento braccetto
5	Braccetto a S
6	Regolatore di velocità riproduzione
7	Adattatore per dischi 45 giri
8	Tasto di accensione / spegnimento
9	Illuminatore
10	Tasto START / STOP
11	Indicatori strobo
12	Selettore di velocità 33 o 45 giri

Istruzioni per il collegamento

Il giradischi che avete appena acquistato dispone di trazione a “cinghia”. In pratica il movimento del piatto è trasmesso dal motore interno tramite una piccola cinghia elastica. Al fine di evitare che con il passare del tempo la cinghia si allenti, non viene collegata dalla fabbrica per cui dovrà essere lei ad effettuare tale collegamento, in caso contrario il piatto non ruoterà e vi sarà il rischio di bruciare il motore interno facendolo girare a vuoto. La procedura per collegare la cinghietta al motore è molto semplice: togliete il feltro posto sul piatto in modo da scoprire delle feritoie nel piatto stesso. Ruotate lentamente il piatto fino a visualizzare il perno del motorino.



A questo punto agganciate delicatamente la cinghia elastica aderente all'interno del piatto al perno del motorino. Terminata l'operazione, riposizionate il feltro.

Collegate il cavo audio con connettori RCA al mixer o all'amplificatore che gestirà il segnale del giradischi. Ricordatevi che il segnale in uscita è di tipo “phono” e non “line” o “mic”. Dovrete quindi collegarlo alle giuste prese.

Collegate il cavo di alimentazione ad una comune presa elettrica domestica 220V.

Posizionate il disco sul piatto e se si tratta di un disco 45giri utilizzate l'adattatore (7) inserendolo nel perno posizionato al centro del piatto.

Selezionate tramite i tasti (13) la velocità di rotazione del piatto in relazione al tipo di disco utilizzato.

Assicuratevi che la puntina sia correttamente montata.

Accedete il giradischi premendo l'apposito tasto (8).

Sollevate il braccetto delicatamente e posizionate sul disco.

Premete il tasto START/STOP (10) per bloccare o riprendere la riproduzione del disco in qualsiasi momento.

L'illuminatore (9) evidenzierà il movimento del piatto riflettendo la banda (11) posta a bordo disco.

La velocità di riproduzione potrà essere regolata tramite il comando lineare (6) rallentando o accelerando il brano.

Nel caso in cui la pressione della testina sul disco risulti eccessiva o insufficiente potrete calibrarla tramite il contrappeso (2) o tramite l'antipattinamento (3).

Terminato l'utilizzo, ricordatevi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e di richiudere il coperchio anti polvere.

Caratteristiche tecniche

Tipo di trazione:	A cinghia
Compatibilità dischi:	33 e 45 giri
Pitch:	+/- 10%
Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Dimensioni:	425 x 120 x 340 mm
Peso:	3,0 Kg

www.karmaitaliana.it



Made in China

**RoHS
Compliant**
Directive 2002/95/EC

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. È proibita la fotocopia, la traduzione e/o riproduzione totale o parziale di questo manuale senza previa autorizzazione scritta.

Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

Da compilare accuratamente in ogni sua parte



Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

Ver. 2.08