

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SEC 2298TR

Video Baby Monitor

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

La confezione include:



1



2



3



4




5

1	Telecamera trasmittente
2	Monitor ricevente
3	Cavo audio / video
4	Alimentatori
5	Manuale d'uso

Ulteriori accessori supplementari o di ricambio potranno essere ordinati direttamente al negoziante di fiducia. La Karma dispone di migliaia di prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza nel campo audio/video.


TRASMETTITORE

Vista frontale

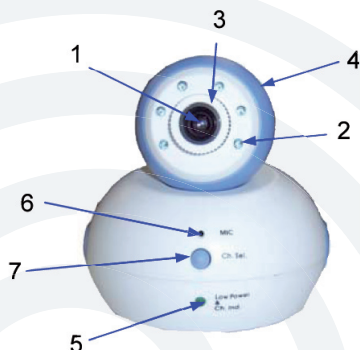

- 1. Sensore a colori CMOS 1/3"
- 2. 6 LED infrarossi per fornire luce infrarossa per visione notturna
- 3. Manopola focus: focalizzazione immagine manuale
- 4. Blocco lenti: ruota fino a 120°
- 5. LED indicatore batteria scarica e canale: quando il LED lampeggia significa che la batteria si sta scaricando. Sostituire la batteria per garantire la funzionalità.
- 6. Microfono
- 7. Tasto selezione canale

Vista inferiore

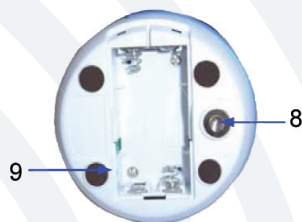

- 8. Staffa fissaggio
- 9. Compartimento batteria


Vista posteriore



- 10. OFF/ON/IR: per accensione/ spegnimento e attivazione visione notturna
- 11. Spina adattatore alimentazione 7.5 V
- 12. Ingresso A/V


RICEVITORE

Vista frontale

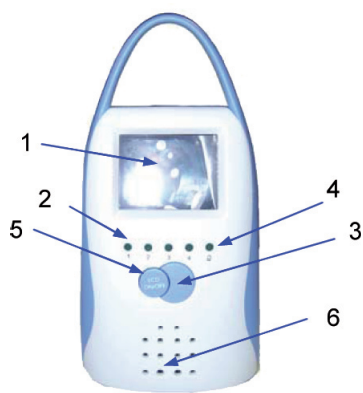


- 1. Monitor TFT LCD 1,8"
- 2. Indicatore LED canale
- 3. Tasto controllo canale
- 4. LED indicatore batteria scarica
- 5. Tasto ON/OFF LCD
- 6. Altoparlante

Vista laterale

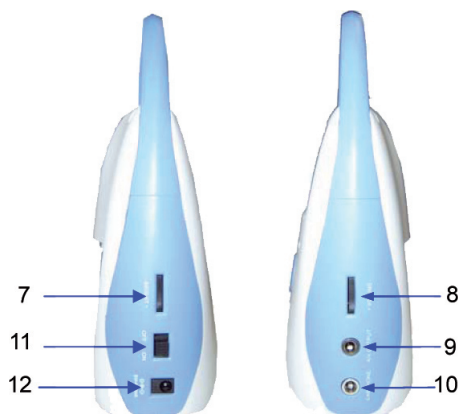

- 7. Regolatore luminosità
- 8. Regolatore volume
- 9. Uscita AV: uscita audio/video
- 10. Jack auricolare
- 11. Selettore ON/OFF
- 12. Spina alimentazione 7.5V

Vista posteriore

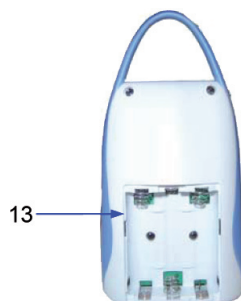

- 13. Compartimento batteria



Istruzioni per i collegamenti

Prima di effettuare la connessione: Assicuratevi sempre che il selettore ON/OFF sia in posizione OFF.

Ponete i selettori di canale sulla parte frontale della camera e sulla parte frontale del ricevitore sulle stesse posizioni.

Alimentazione a batterie

L'apparecchio è alimentato da 3 batterie (tipo AA) o da un alimentatore fornito col prodotto.

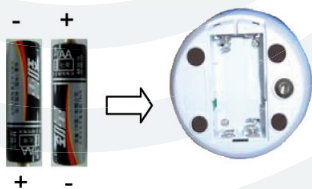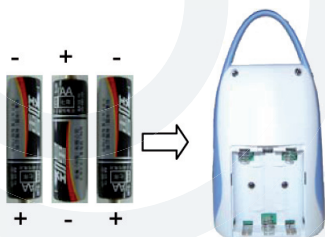

- Aprite il compartimento batteria in direzione della freccia
- Inserite le batterie in modo che i segni + e - siano disposti come

nell'illustrazione

- Chiudete il compartimento batterie, accertandovi che il coperchio sia ben fissato.
- Non mischiate mai le batterie vecchie con quelle nuove
- Togliete le batterie dalla camera se non la usate per un lungo periodo
- Quando il LED indica che le batterie sono scariche, sostituitele con batterie nuove.

Utilizzo dell'alimentatore

Inserite un'estremità del cavo dell'alimentatore in una presa a muro e l'altra estremità nel connettore della telecamera o del ricevitore.

Ponete il selettore di alimentazione della telecamera e del ricevitore in posizione ON.

Impostazione camera

- Regolazione orientamento lenti. Ponete la telecamera in una collocazione adeguata, puntate l'obiettivo verso l'area di osservazione e regolate l'angolazione ruotando il blocco lenti.

Istruzioni per il funzionamento

- Regolazione fuoco
Per un'immagine ben definita regolate il fuoco tramite l'apposita manopola
- Collegare la camera a una sorgente di segnale



Collegate un'estremità del cavo audio/video al jack AV della camera.
Collegate l'altra estremità del cavo ai jack audio/video sulla sorgente A/V abbinando i colori degli spinotti a quelli dei connettori.


Impostazione ricevitore

- Impostazione canale
 - Il canale 1 si seleziona premendo il tasto CH una volta: l'indicatore LED del canale 1 lampeggerà
 - Il canale 2 si seleziona premendo il tasto CH due volte: l'indicatore LED del canale 2 lampeggerà
 - Il canale 3 si seleziona

premendo il tasto CH tre volte: l'indicatore LED del canale 3 lampeggerà

- Il canale 4 si seleziona premendo il tasto CH quattro volte: l'indicatore LED del canale 4 lampeggerà

- Collegamento del ricevitore a un televisore

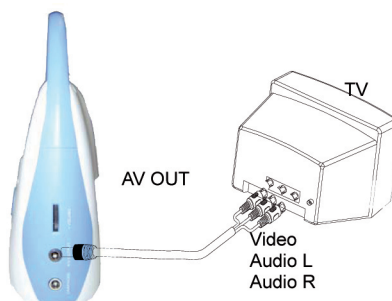

Collegate un'estremità del cavo audio/video al jack di uscita AV del ricevitore.
Collegate l'altra estremità del cavo ai jack audio/video del televisore abbinando i colori degli spinotti a quelli dei connettori



Risoluzione dei problemi

Leggete questo manuale attentamente e seguite le istruzioni indicate. In caso di difficoltà, qui di seguito proponiamo le soluzioni ai problemi più comuni.

1. Se non c'è alcun segnale

- a. Controllate i selettori ON/OFF sulla camera e sul ricevitore
- b. Assicuratevi che le spine siano tutte ben inserite
- c. Controllate che i selettori canale della telecamera e del ricevitore siano posti sullo stesso numero
- d. Se collegate il ricevitore a un televisore, controllate le connessioni dei cavi

2. Se il segnale è debole o ci sono interferenze

- a. Controllate che i selettori canale della telecamera e del ricevitore siano posti sullo stesso numero
- b. Assicuratevi che la camera e il ricevitore siano alla distanza consentita (fino a un massimo di 100m all'aperto)

- c. Controllate che non ci siano forni a micro-onde in funzionamento nell'area tra la camera e il ricevitore

TRASMITTENTE

Sensore: colori CMOS 1/3"

Frequenza TX: 2.400-2.483GHz Canali: 4 canali

Potenza di uscita (max): 0dBm (FCC); 10dBm (CE)

Raggio operativo: fino a 100m

Modulazione: FM

Config. CH: sintesi frequenza PLL

Porta ingresso AV: jack st. 3,5 mm

Antenna: multidirezionale

Consumo (max): 1.8 Watt

Alimentazione: 230V AC a 7,5VDC, 300mA o 2 batterie AA

Dimensioni: 86 x 87 x 89 mm

RICEVENTE

Freq ricevitore: 2.400-2.483GHz Canali: 4 canali

Sensibilità ricevitore: -80dBm

Config. CH: sintesi frequenza PLL

Porta ingresso AV: jack st. 3,5 mm

Antenna: multidirezionale

Consumo (max): 2 watt

Alimentazione: 230V AC a 7,5VDC, 500mA o 3 batterie AA

Dimensioni: 75 x 53 x 148 mm

Assistenza tecnica

Nel caso in cui si renda necessario l'invio dell'apparecchio in assistenza tecnica, vogliate cortesemente provvedere alla richiesta di autorizzazione all'invio prima di spedire l'apparecchio.

Per ottenere tale autorizzazione (verrà assegnato un numero di riparazione) sarà sufficiente collegarsi al nostro sito internet: www.karmaitaliana.it

Premendo il tasto "ASSISTENZA" sulla homepage vi verrà chiesto di identificarvi come rivenditore, agente o come utente finale.

Verrete così dirottati nella vostra area riservata dalla quale potrete richiedere l'autorizzazione all'invio.

PS: la prima volta che accederete vi sarà chiesto di registrarvi.

Ricevuta l'autorizzazione tramite e-mail potrete inviare il prodotto da riparare in porto franco (salvo accordi con la direzione).

Dalla vostra area riservata potrete successivamente monitorare lo stato della riparazione visionando l'intervento effettuato e tutti i passaggi fino al ricevimento dell'apparecchio riparato o sostituito.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare i nostri uffici al n. 0331 628244

Made in Italy



Certificato di Garanzia

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

**NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Per velocizzare le pratiche di riparazione seguite le istruzioni riportate sul sito internet www.karmaitaliana.it

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

NOTE

KARMA®

www.karmaitaliana.it

A series of concentric circles in a light gray color, centered on the page, creating a ripple effect that fills the background.

KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it