



www.karmaitaliana.it

TG 100

Sistemi wireless per visite guidate

Manuale di istruzioni

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.karmaitaliana.it dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.



PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Le valigie di ricarica sono alimentate da pericolosa tensione di rete a 110 - 230V. Non apritele, non smontatele e non cercate di intervenire al loro interno. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica
- Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponete il sistema a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nei dispositivi entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate le apparecchiature con le mani bagnate.
- Trattate le apparecchiature e i loro comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.

- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare le apparecchiature per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia agli apparecchi che alle persone.
- Scollegate le unità dall'alimentazione quando la ricarica è completata.
- Non danneggiate o modificate il cavo di ricarica / alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Per la pulizia dei prodotti usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati, se presenti durante l'utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA





Il trasmettitore e il ricevitore sono alimentati da batterie ricaricabili al litio. Non rimuovere, aprire o modificare le batterie.



Per evitare rischio di incendi o esplosione non mettere in corto circuito il terminale di ricarica, non esporre le batterie a fiamme, calore, umidità ed evitare che subiscano degli urti. Non tenere il prodotto in carica più del necessario. Per la ricarica usare solo i dispositivi di ricarica originali. In caso di perdite di liquido dalle batterie non utilizzare l'apparecchio ed evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e se necessario consultare un medico. La rimozione o sostituzione delle batterie deve essere effettuata soltanto da personale qualificato.

COMANDI E PRESE

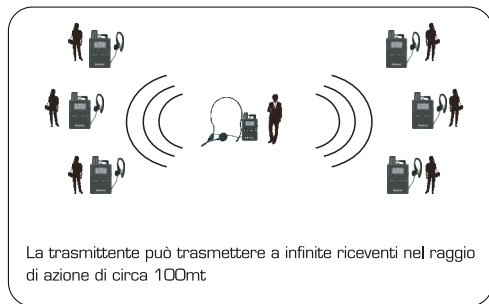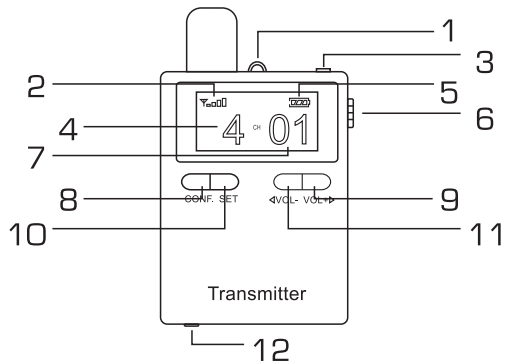

SETTAGGIO CANALE E IMPOSTAZIONI AVANZATE

Il sistema TG 100 è composto da 1 trasmettente e da più riceventi che opereranno nel raggio d'azione della trasmettente. Per utilizzare l'apparecchio è necessario che tutte le unità impiegate operino sullo stesso canale.

Il TG 100 dispone di ben 50 canali che permettono di evitare interferenze e di operare contemporaneamente con diversi gruppi di utilizzatori.



Prima di utilizzare gli apparecchi assicuratevi che le batterie interne siano completamente cariche.

Per ricaricare il dispositivo, utilizzate il cavo in dotazione collegandolo ad una comune presa USB e quindi al connettore (12) posto sul fondo degli apparecchi. Il led rosso indica la ricarica e si spegne al termine.

Ad apparecchio acceso, il display (4) mostra costantemente lo stato di carica (5) della batteria.

Al primo utilizzo occorre scegliere il canale di trasmissione sulla trasmettente e quindi impostare lo stesso canale su tutte le riceventi. Per fare ciò accendete tutti gli apparecchi agendo sul tasto (6). Sulla trasmettente premete una volta il tasto SET (10) e agite sui 2 tasti VOL (9-11) per scegliere il canale desiderato. Premete una volta il tasto (8) per confermare la scelta.

Ora tenete premuto un paio di secondi il tasto (8) per inviare a tutte le riceventi l'informazione del canale scelto. Istantaneamente tutte le riceventi saranno impostate correttamente.

Ai trasmettitori TG 100TX è possibile abbinare, oltre all'archetto in dotazione (ns. modello DMC 100H), qualunque microfono con connettore stereo jack 3,5 a 4 pin. Inserirlo nella presa (3).

Ai ricevitori TG 100RX è possibile abbinare, oltre all'auricolare in dotazione (ns. modello HP 9001), qualunque auricolare o cuffia con connettore stereo jack 3,5 a 3 pin. Inserirlo nella presa (3).

Sulla trasmittente potete regolare la sensibilità del microfono premendo una volta il tasto (8) e agendo sui tasti VOL (9-11) impostando il valore preferito tra 0 e 4.

Sulla ricevente avrete la possibilità di regolare il volume in cuffia. Per fare ciò premete una volta il tasto (8) e agite sui tasti VOL (9-11) per scegliere il livello desiderato tra 0 e 9.

Durante l'utilizzo, il display (4) della ricevente mostra la potenza del segnale ricevuto (2). In caso di scarsa ricezione avvicinatevi al trasmettitore.

Per utilizzare in sicurezza gli apparecchi vi invitiamo a fissare la cinghia in dotazione all'anello (1) e quindi di indossare l'apparecchio per evitare cadute accidentali.

ALCUNI SUGGERIMENTI

Se siete una guida turistica o una società che noleggia questo tipo di apparecchiature potranno essere utili alcuni suggerimenti:

- Invitate gli utilizzatori a non agire sui tasti per evitare cambi di canale.
- Fornite ai turisti auricolari "usa e getta", verranno così rispettate le norme igieniche.
- Considerate l'acquisto di un caricatore (pag. 8) in grado di gestire fino a 60 unità.

CARICATORI OPZIONALI - ISTRUZIONI PER L'USO

Se disponete di numerose riceventi potete considerare l'acquisto di un caricatore multiplo opzionale. Sono disponibili 3 differenti modelli:

CHG 100	Caricatore per 10 unità trasmettenti/riceventi
TG 100-32	Valigia di trasporto e ricarica per 32 unità trasmettenti/riceventi
TG 100-60	Valigia di trasporto e ricarica per 60 unità trasmettenti/riceventi

CHG 100

Questo accessorio è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 10 unità.
Collegate le unità al caricatore ed inserite la spina nella presa elettrica domestica per iniziare la ricarica.


TG 100-32

Questo accessorio è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 32 unità.
Inserite le unità all'interno della valigetta negli appositi vari prestando attenzione affinché il connettore di ricarica si agganci correttamente alle unità. Collegate il cavo di alimentazione alla valigia ed inserite la spina in una presa elettrica domestica. Agite sul tasto di accensione per avviare la ricarica. La valigia, durante la ricarica, deve essere tenuta aperta per assicurare corretta areazione.

TG 100-60

Questo accessorio è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 60 unità.
Inserite le unità all'interno della valigetta negli appositi vari prestando attenzione affinché il connettore di ricarica si agganci correttamente alle unità. Collegate il cavo di alimentazione alla valigia ed inserite la spina in una presa elettrica domestica. Agite sul tasto di accensione per avviare la ricarica. La valigia, durante la ricarica, deve essere tenuta aperta per assicurare corretta areazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TG 100TX / TG 100RX	CHG 100	TG 100-32	TG 100-60
Frequenza	2.4 Ghz			
Sensibilità	-102 dBm			
Canali	50			
Banda	2400-2480 MHz			
Display	LCD			
Distanza operativa	80-150m max			
Alimentazione	Batteria 3.7V 1000 mAh	110V/ 240V ~	110V/ 240V ~	110V/ 240V ~
Ricarica batteria	5V  DC tramite USB			
Autonomia	8 ore (TX) -15 ore (RX)			
Unità ricaricabili	-	10	32	60
Dimensioni	50 x 85 x 17 mm	140 x 60 x 35 mm	430 x 330 x 180 mm	665x 420 x 265
Peso	48 gr	490 gr	4,8 Kg	10,6 Kg

Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto.



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.



Questo simbolo indica il rischio di incendio in determinate circostanze.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute. La batteria incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio trasmittente/ricevente TG 100TX/ TG 100RX è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Karma Italiana srl

KARMA[®]

Prodotto da/ produced by:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

ver. 23.1



Made in China