

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

TG 100TX - TG 100RX

Trasmittente-Ricevente per visite guidate

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto. I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



Precauzioni ed avvertenze

- Leggete attentamente questo manuale prima dell'uso
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità diretta.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 40°C°.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o altri oggetti metallici.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente.
- Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare irrimediabilmente il prodotto e invalidare la garanzia.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto

- 1 Tasto ON-OFF
- 2 Tasto SET
- 3 Vol -
- 4 Vol +
- 5 Tasto FUN
- 6 Ingresso Mic/Cuffia
- 7 Presa ricarica DC 5V



Ricevente TG 100RX



Trasmittente TG 100TX



Prima di utilizzare l'apparecchio assicuratevi che la batteria interna sia carica.

SETTAGGIO CANALE E IMPOSTAZIONI AVANZATE

Per utilizzare l'apparecchio è necessario che tutte le unità impiegate operino sullo stesso canale. Il TG 100 dispone di ben 50 canali che permettono di evitare interferenze e di operare contemporaneamente con diversi gruppi di utilizzatori.

Accendete il dispositivo tramite il tasto laterale ON-OFF (1), selezionate uno dei 50 canali disponibili premendo una volta il tasto SET(2) sul display, lampeggerà la scritta SET, è ora possibile selezionare il canale tramite i tasti VOL +/- (3-4). Una volta impostato il canale premete il tasto FUN (5) per salvare l'impostazione.

Regolate il volume a piacimento tramite i tasti VOL +/- (3-4). Tale azione vi permetterà di regolare il volume dell'archetto per il TG 100TX e dell'auricolare per il TG 100RX.

Per ricaricare il dispositivo, utilizzate il cavo USB in dotazione collegandolo ad una presa USB 5V DC. Il led rosso acceso indica che è in ricarica.

Attendete che si spenga il led per averlo ricaricato completamente.

ALCUNI SUGGERIMENTI

Se siete una guida turistica o una società che noleggia questo tipo di apparecchiature potranno essere utili alcuni suggerimenti:

- 1) Evitate di comunicare agli utilizzatori come entrare nel menu dei settaggi.
- 2) Fornite ai turisti auricolari "usa e getta". Verranno così rispettate le norme igieniche.
- 3) Suggeriamo per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente (Max 10) di acquistare il CHG 100.



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU COMPLIANCE DECLARATION

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio trasmittente/ricevente TG 100TX/ TG 100RX è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type transmitter/ receiver TG 100TX/ TG 100RX is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl



NOTA / NOTE

Questo apparecchio radio potrebbe operare con frequenze non autorizzate nel Paese in cui si trova l'utente. Rivolgetevi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alle frequenze ed ai livelli di potenza RF autorizzati nella vostra regione per i prodotti radiomicrofonici.

The operating frequencies of this product might be not authorized or require a ministerial license in certain countries. We suggest the user to contact his national telecommunications authority for information about authorized frequencies and RF power levels in his country.

Condizioni di garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.
Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito:
www.karmaitaliana.it

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

- Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.


Caratteristiche tecniche

	<i>TG 100RX</i>	<i>TG 100TX</i>
<i>Tipo di trasmissione</i>	2.4 Ghz	2.4 Ghz
<i>Sensibilità</i>	-102 dBm	-
<i>Canali</i>	50	50
<i>Banda operativa</i>	2400-2480 MHz	2400-2480 MHz
<i>Display</i>	LCD	LCD
<i>Raggio operativo</i>	80-150mt in condizioni ottimali	80-150mt in condizioni ottimali
<i>Batteria</i>	Litio ricaricabile (1000 mAh)	Litio ricaricabile (1500 mAh)
<i>Autonomia</i>	15-20 ore	7-10 ore
<i>Potenza di uscita</i>	-	10 mW
<i>Dimensioni</i>	50 x 85 x 17 mm	50 x 85 x 17 mm
<i>Peso</i>	48 gr	48 gr

KARMA[®]

Prodotto da:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

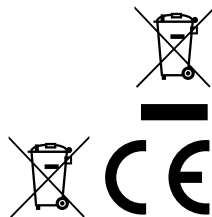

made in China